


HE230A

大屏幕温湿度计用户手册

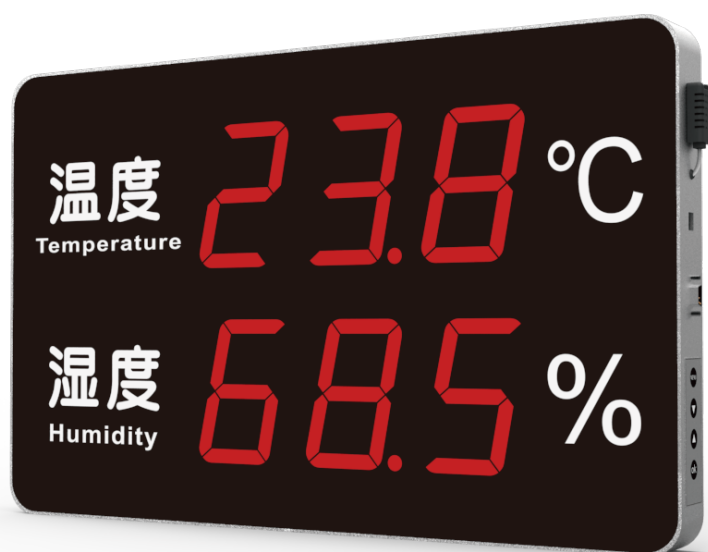

HE230A

目 录

第一章 产品介绍 -----	1
1.1 产品特点-----	1
1.2 使用范围-----	1
1.3 性能参数-----	1
1.4 产品外形介绍-----	2
1.5 按键使用说明-----	3
1.6 偏差、报警上下限、报警开关设置说明-----	3

一、产品介绍

HE230A大屏幕温湿度计是由华图公司自主设计、研发与生产,是一款高精密度温湿度测量仪器。采用原装进口温湿度一体传感器,高精度、品质好,从源头上保证仪器的可靠性与稳定性。

1.1产品特点

- 外观时尚简洁,结构牢固,壁挂式或吊环安装,测量精度高,品质好。
- 采用高亮LED数码管显示,显示数字清晰,可视距离40米。
- 温湿度偏差校准功能,当温湿度测量值出现误差时,可用此功能进行校准。

1.2 使用范围


本品可广泛用于办公场所、酒店、餐厅、学校、工厂、商场、仓库、候车室、医院、等室内环境。

1.3 性能参数

型号	HE230A-TH/EX
温度精度	±0.5°C
湿度精度	±5%RH
传感器类型	内置,外置传感器线长3M
测温范围	-40~85°C
测湿范围	0~100%RH
显示字高(Inch)	3"
可视距离(M)	40
净重(KG)	2.08
产品尺寸(CM)	38×24×4.5
包装尺寸(CM)	46x31.5x8.5


1.4 产品外形介绍

HE230A-TH

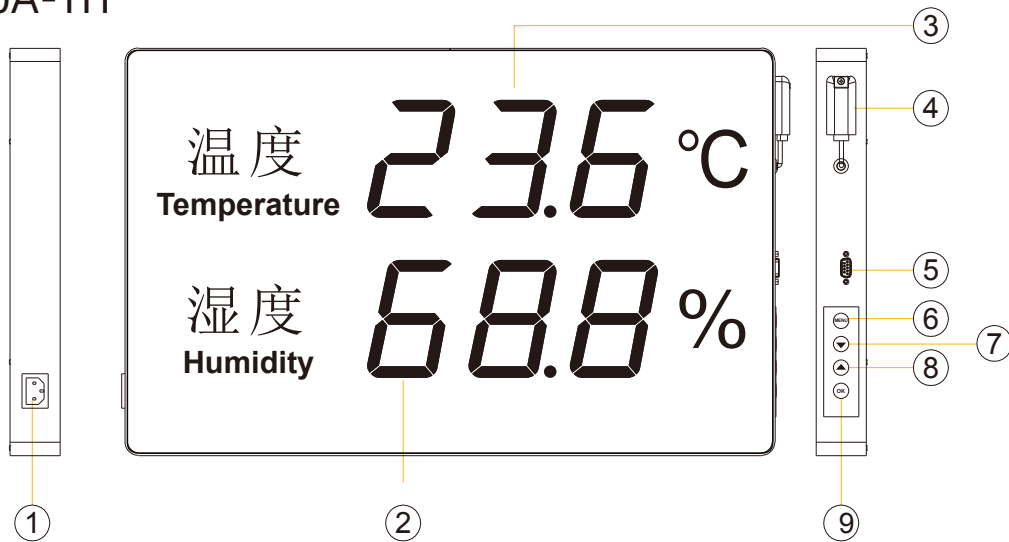

- ① 电源插头
- ② 湿度显示区
- ③ 温度显示区
- ④ 传感器
- ⑤ DB9接口
- ⑥ MENU键
- ⑦ 数值向下调整按键
- ⑧ 数值向上调整按键
- ⑨ OK键

HE230A-EX

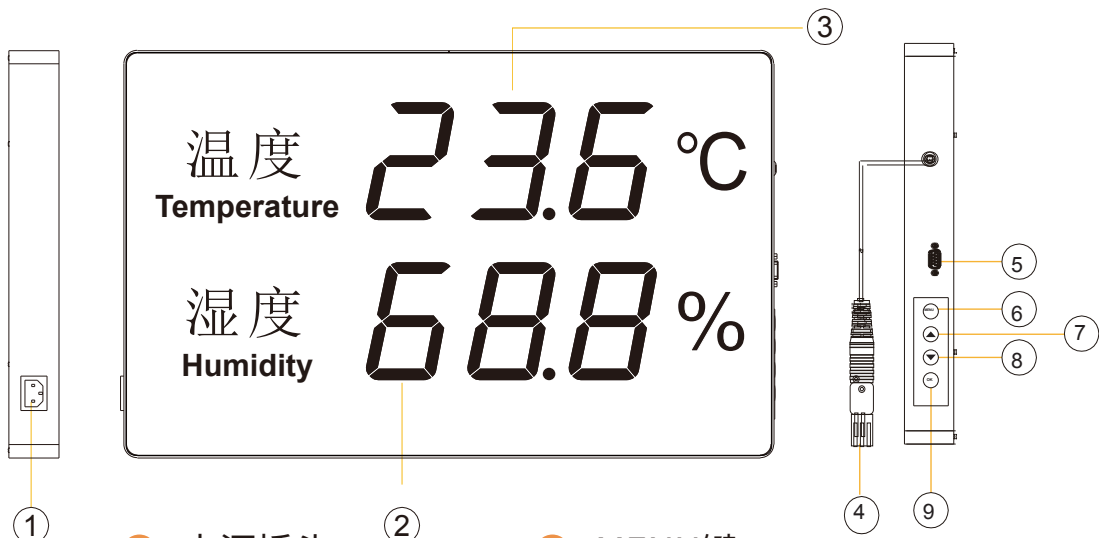

- ① 电源插头
- ② 湿度显示区
- ③ 温度显示区
- ④ 传感器
- ⑤ DB9接口
- ⑥ MENU键
- ⑦ 数值向下调整按键
- ⑧ 数值向上调整按键
- ⑨ OK键

1.5 按键使用说明

按键功能

工作模式:按此键进入设置模式。

按键功能

工作模式:按此键无效。

设置功能:按此键相应数值下调。

按键功能

工作模式:按此键无效。

设置模式:按此键相应数值上调。









按键功能

正常模式:在超限报警后,部分客户需要临时关掉报警器,减少噪音干扰,但不影响设备正常的报警功能,按一下此键,当设备所在环境恢复到设定的正常值范围内,报警功能恢复。当检测的温湿度超限,报警器报警需要临时关闭,可再次点按此键。若客户不需要此功能,不用理会此按键功能操作。




设置模式:按此键确认上一步操作并进入下一步操作。

1.6 偏差、报警上下限、报警开关设置说明















(1) 设置偏差:

按  键,温度和湿度区域都显示三条杠,表示进入偏差设置→按  键→按   键调整温度偏差→按  键→按   键调整湿度偏差→按  键,退出设置。

(2) 报警开关设置:

按  键,温度区域中间显示一条杠,表示进入报警开关设置→按  键→按   键调整报警开关,温度区域显示【ON】表示报警开,温度区域显示【OFF】表示报警关→按  键,退出设置。

(3) 报警上下限设置:

按  键,温度和湿度区域都显示旁边两条杠,表示进入报警上下限设置→按  键→按   键调整温度上限值→按  键→按   键调整温度下限值→按  键→按   键调整湿度上限值→按  键→按   键调整湿度下限值→按  键,退出设置。