


产品介绍

S500-GSM温湿度短信报警记录仪系列，由华图公司自主设计、研发与生产，采用进口优质传感器。在原来S500温湿度记录仪基础上增加短信报警功能。通过任意一台手机对记录仪进行拨号都可以接收短信方式查询实时数据。它是一种非常精密的温湿度测量测试仪器。产品稳定性，可靠性，测量精度等关键指标与国家相符。

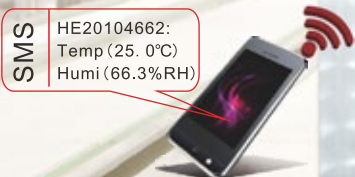

S500-EX-GSM

特性：

- 超限短信报警功能：当温湿度值超限，仪器自动发出超限短信到用户指定手机。
- 超限恢复短信报警功能。
- 现场声光报警功能，当设置超限温湿度超标，仪器自动声光报警。
- 手机拨号查询数据功能：用户可拨打仪器了解实时温湿度数据。
- 断电报警功能：当设备外部供电中断时，会向用户发送断电报警信息；当供电回复时，会向用户发送提示信息。
- 温湿度和时间同时显示，按键操作简单方便。
- 超大存储容量，≥6.5万组温湿度数据。
- 专业分析软件简单易用，数据多重保护，保证数据永不丢失。
- 台式与壁挂式两用。

标配



选配



通用参数

分辨率	温度:0.1℃ / 湿度:0.1%RH。
频段	GSM850/900/1800/1900MHz
电源	标配9V电池,12V Dc电源适配器。
显示	LCD大屏幕温湿度数据同时显示,直观明了。
测量范围	50平方米
按键	4个硅胶按键:分别有开关机、记录、最大最小值、灯光。
产品尺寸	135mm×124mm×35mm
LCD区域	88mm×55mm
净重	330g
配件	分析软件光盘,USB连接电缆,校准合格证,保修卡,说明书,固定螺钉。
接口	USB

型号一览表

型号	S500-TH-GSM	S500-EX-GSM	S520-TH-GSM	S520-EX-GSM	S580-TH-GSM	S580-EX-GSM
温度精度	±0.5℃	±0.5℃	±0.3℃	±0.3℃	±0.2℃	±0.2℃
湿度精度	±5%RH	±5%RH	±3%RH	±3%RH	±2%RH	±2%RH
测温范围	-20~70℃	-40~85℃	-20~70℃	-40~85℃	-20~70℃	-40~85℃
传感器类型	内置	外置	内置	外置	内置	外置
记录容量	6.5万组					
测湿范围	0~100%RH					

典型应用

医药、电子、食品、运输、仓储、科研院所、气象、纺织、商业建筑、超市商场、专业实验室、博物馆、图书馆、气象部门其它领域。




报警种类

- ① 超限短信报警
- ② 拨打电话，查询实时数据
- ③ 断电短信报警
- ④ 超限声光报警

报警方式

- ① 短信报警
- ② 声光报警
- ③ 延时报警（定制）

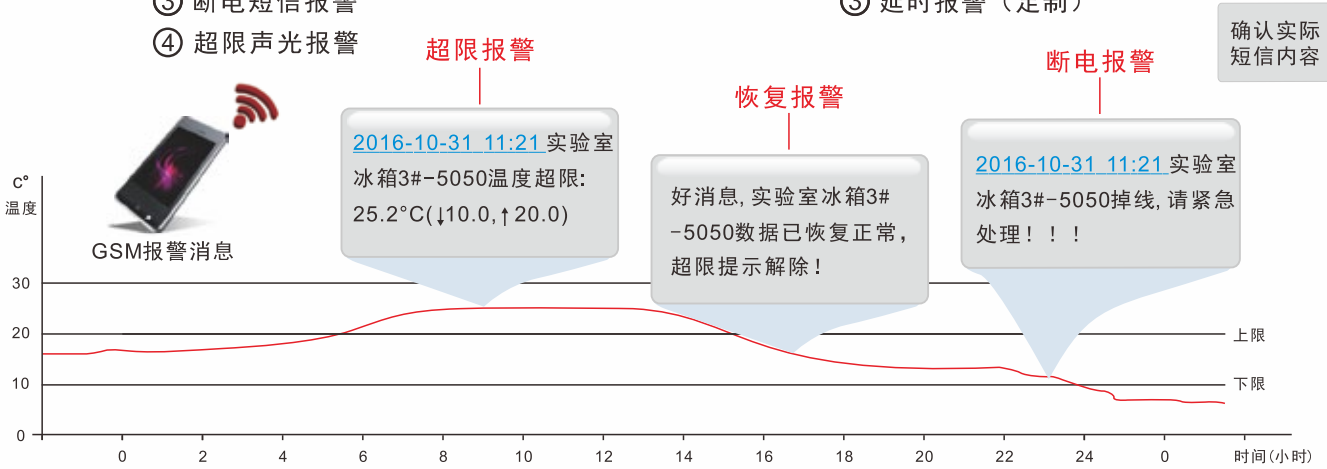

型号一览表								
型号	S500-DT-GSM	S500-ET-GSM	S500-EPT-GSM	S500-DPT-GSM	S520-DT-GSM	S520-ET-GSM	S520-EPT-GSM	S520-DPT-GSM
温度精度	±0.5°C	±0.5°C	±0.5°C	±0.5°C	±0.3°C	±0.3°C	±0.3°C	±0.3°C
传感器	外置双探头	外置	外置	外置双探头	外置双探头	外置	外置	外置双探头
测量范围	-40~85°C	-40~85°C	-100~+100°C	-100~+100°C	-40~85°C	-40~85°C	-100~+100°C	-100~+100°C
记录容量	65000组							

典型应用

广泛应用于冷库，冷链，工程监控，食品，疫苗运输等领域。